

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES ATTACHES DISSIMULÉES

Avant d'installer vos planches, passez en revue et suivez tous les codes locaux du bâtiment pour assurer la conformité. Vérifiez également que les poutres de sous-structure soient à niveau, qu'elles soient nouvelles ou préexistantes. Les planches en composite suivront tout contour laissé par une sous-structure non nivelée.

Veillez lire et suivre le guide d'installation MoistureShield, ou les instructions d'installation fournies par le fabricant de vos produits pour planchers, avant de commencer le travail.




Étape 1 – Installation du côté extérieur de la première planche

Installez la première planche avec l'une des méthodes suivantes sur la planche maîtresse à chaque intersection de poutre. Laissez un espace approprié adjacent à la maison pour permettre le drainage en fonction des codes locaux du bâtiment. Assurez-vous que la première planche est droite et correctement fixée pour éviter le déplacement des planches suivantes.

Conseil de pro : Les attaches AEGIS CLIP sont disponibles avec des vis en acier inoxydable pour les applications côtières.

Option A : Visser la première planche


Utilisez une vis de terrasse en composite de couleur assortie. Pour Vantage, vous pouvez également utiliser une vis à tête cylindrique en acier inoxydable de 7 x 2-1/4 po (10 cm).

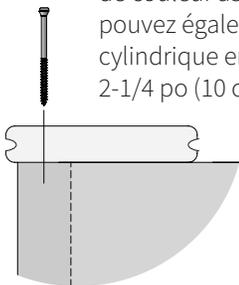

Fixez le côté extérieur de la première planche à la planche maîtresse adjacente à la maison.

Option B : Installer un clip de démarrage (VENDU SÉPARÉMENT)


Fixez le clip de démarrage avec les vis fournies dans l'ensemble de la planche maîtresse adjacente à la maison, puis faites glisser la première planche pour la mettre en place.

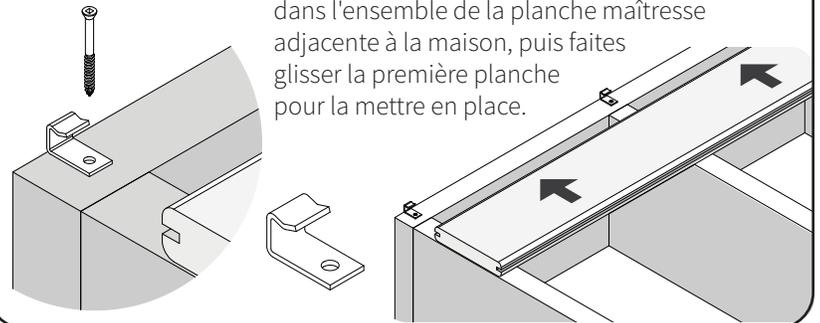

Étape 2 – Installez les attaches dissimulées AEGIS CLIP




Insérez l'attache dissimulée AEGIS CLIP dans le côté rainuré et ouvert de la planche. Alignez le clip au centre de la poutre; l'attache dissimulera la poutre lorsqu'elle est correctement installée.

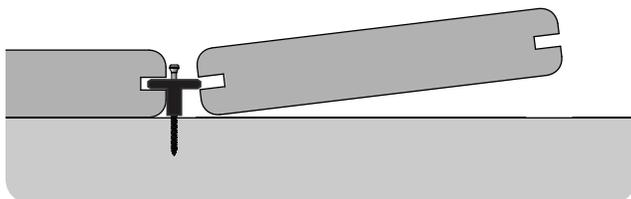

À l'aide de l'embout du tournevis étoile T-15 inclus dans l'ensemble, enfoncez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à 1/8 po (3 mm) au-dessus du haut de l'attache. Ne pas serrer complètement.

Faites glisser une autre planche en place et poussez ou tapotez vers l'avant pour vous assurer que la planche est alignée contre l'attache dissimulée AEGIS CLIP.

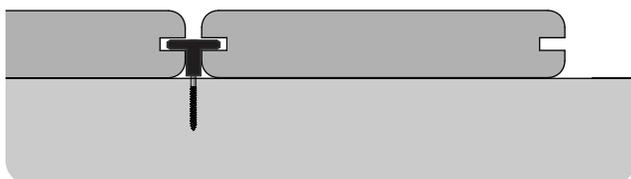

Vérifiez que le clip est complètement enclenché dans la rainure et enfoncez la vis dans le clip. Veillez à ne pas trop serrer la vis pour éviter de courber le clip. Continuez à installer les planches sur le côté extérieur du plancher.

Installez un clip de chaque côté de la planche à l'intersection de chaque poutre. Installez et fixez les clips le long d'un côté exposé de la planche à la fois pour assurer un ajustement serré.

Ne posez pas le plancher entier avec des clips desserrés et enfoncez toutes les vis pour terminer.


Étape 3 – Installez la dernière planche

Installez la dernière planche à l'aide d'une des méthodes suivantes. Si vous prévoyez d'installer une planche de côté pour recouvrir les rainureuses, assurez-vous de tenir compte de l'épaisseur de la façade lors du calcul du surplomb désiré de tous les côtés de votre plancher.

Option A : Vissez la dernière la première planche

Utilisez une vis de terrasse en composite de couleur assortie. Pour Vantage, vous pouvez également utiliser une vis à tête de coupe en acier inoxydable de 7 x 2-1/4 po (10 cm).





Fixez le côté extérieur de la dernière planche à la rainureuse.

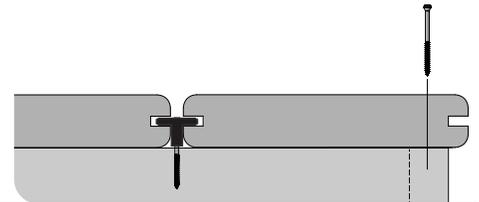


Option B : Installer un clip de finition (VENDU SÉPARÉMENT)

Le clip de finition peut être installé de l'une des deux manières suivantes. Utilisez une planche de côté solide comme planche finale pour créer un aspect fini. Coupez le côté intérieur de la dernière planche avec une rainureuse ou une toupie.

Les clips de finition ne sont compatibles qu'avec les profils solides pour assurer une bonne condition du côté inférieur de la planche. **N'utilisez pas de clip de finition avec Elevate.**

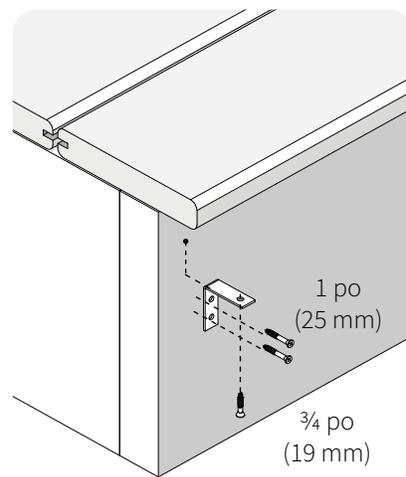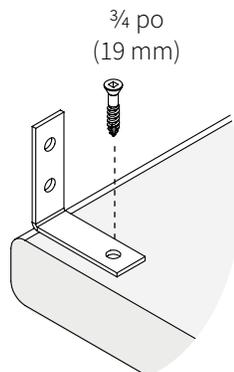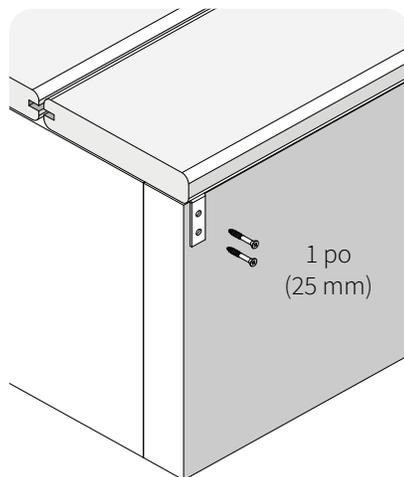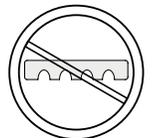

Assurez-vous d'un surplomb maximum avant de continuer.

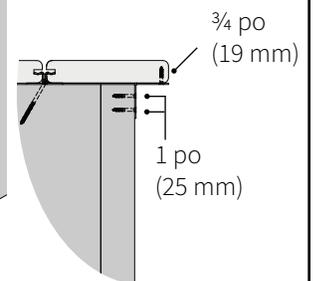


A. Affleurez jusqu'au bord extérieur de la rainureuse :

Fixez la base du clip de finition (avec un trou) au-dessous de la planche à l'aide de la vis courte fournie dans l'ensemble. Le pied doit affleurer le côté extérieur de la planche. Appuyez sur le côté intérieur de la dernière planche dans la dernière rangée de clips exposés. Fixez le pied du clip de finition (avec deux trous) dans la poutre à l'aide des longues vis fournies dans l'ensemble.

B. Surplombez le côté extérieur de la rainureuse : Fixez la

base du clip de finition (avec un trou) sur le côté inférieur de la planche à l'aide de la vis courte fournie dans l'ensemble. Le pied doit être placé là où il rencontrera la rainureuse. Appuyez sur le côté intérieur de la dernière planche dans la dernière rangée de clips exposés. Fixez le pied du clip de finition (avec deux trous) dans la poutre à l'aide des longues vis fournies dans l'ensemble.

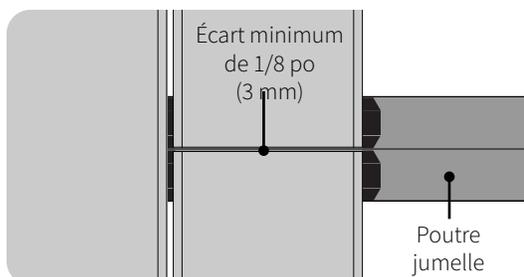

Joint bout à bout :

L'extrémité de chaque planche liée par des joints bout à bout doit être fixée à une poutre distincte. Installez les poutres jumelles au besoin. **Consultez le Guide d'installation pour plus de détails sur les tableaux d'épinglage.**

- Pour les joints bout à bout qui sont continus sur la longueur de la poutre, ajoutez une deuxième poutre à la poutre principale pour contenir la deuxième attache.
- Pour les joints bout à bout aléatoires, fixez un deuxième morceau de poutre (environ 18 po [46 cm] de longueur) à la zone du joint.

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation des attaches dissimulées MoistureShield AEGIS CLIP, contactez notre équipe au service à la clientèle au 866 729-2378 ou visitez le site MoistureShield.com.